

OLYMPIA ®

**Szalagos nyomtatós számológép
CPD 445**



Használati útmutató

MAGYAR

Használati útmutató



Kérem, olvassa el és tartsa be az itt található utasításokat, és tartsa a használati útmutatót elérhető helyen arra az esetre, ha a későbbiekben kérdése merülne fel a használattal kapcsolatban!

Biztonsági információk

▲ VIGYÁZAT!

- Robbanásveszély!
→ Csak a készülékhez kapott adaptert használja!
→ Csak a készülékhez kapott vagy azokkal egyenértékű elemeket/akkukat használjon!

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A nem megfelelően elhelyezett kábel botlásveszélyt jelent!
→ Fektesse úgy le a kábeleket, hogy azokban senki ne tudjon megbotlani!
- Az elemek/akkuk az egészségre és környezetre káros savakat tartalmaznak!
→ Semmilyen körülmények között ne bontsa meg az elemek burkolatát, azokat ne nyelje le vagy hagyja, hogy azok szennyezzék a környezetet. Az elemek mérgező, ökológiai szempontból veszélyes nehézfémeket tartalmazhatnak.


Rendeltetésszerű használat

Ez a szalagos nyomtatószámológép kizárólag beltérben történő számtani műveletek elvégzésére használható. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Csak megfelelő környezetben használja

Ne tegye ki a számológépet túlzott füstnek, pornak, rezgésnek, vegyi anyagoknak, nedvességnek, hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak.


Használat

 Egy számolás elvégzésekor ezt a billentyűt nyomja meg, ha törölni szeretné a legutóbb bevitt értéket. A billentyű újbóli megnyomásával az összes bevitt érték törlődik, és a számológép visszatér az eredeti memória tartalomhoz. Ezt a billentyűt kell használni abban az esetben is, ha törölni kívánjuk a túlcsoordulási hibákat.


 Számbillentyűk

 Művelet billentyűk


 Előjel megváltoztatása billentyű


 Jobbra görgetés billentyű (a kijelzett értéket jobbra mozgatja, és törli a jobb oldalon található utolsó számjegyet).


 Papíradagolás


 Árrés / Profit (pl. a vételi és eladási ár bevitelét követően meghatározza az árrést)

 Dátum és idő közötti váltás



















 Dátum és idő beállítása

 AM (délelőtt) és PM (délután) közötti váltás

 12 és 24 órás idő kijelzés közötti váltás

 A dátum formátumának megváltoztatása

 Adószámítás

-  Memória részösszeg
-  Memória végösszeg billentyű / Memória törlése
-  Memória mínusz
-  Memória plusz
-  Nem hozzáadás billentyű – olyan információ kinyomtatásához, ami nem befolyásolja a számítást, pl. dátum és sorszám.
A számok a bal szélén kerülnek kinyomtatásra.
-  Részösszeg
-  Összeg
-  Végösszeg, az összes részeredmény összege
-  ▲ = Felkerekítés
-  5/4 = Nincs kerekítés
-  ▼ = Lekerekítés
-  Tizedes hely billentyű / tizedesvessző választó billentyű
-  Σ = Sigma kapcsoló
-  GT =  - vel A részeredmények végösszeghez adása
- TAX SET = adókulcs beállítása
-  NP = nyomtató KIKAPCSOLVA
-  P = nyomtató BEKAPCSOLVA
-  IP = darabszámláló

Elemek/Akkuk behelyezése

- Nyissa ki az elemtartó részt, amely a számológép alján található
- Helyezzen be 4 db AA-s elemet/akkut (R6). Ügyeljen rá, hogy az elemeket a polaritásnak megfelelően helyezze be.
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

A festékszalag cseréje

Ha a nyomat túl halvány, cserélje ki a szalagot!


→ Ehhez kapcsolja ki a számológépet.

→ A felső borítást hátrafelé tolva tudja kinyitni. (1. ábra)

→ Felfelé húzva távolítsa el a régi festékszalagot. (2. ábra)

→ Helyezze be az új festékszalagot és nyomja le, amíg az a helyére nem kerül. IR-40T / Gr. 745 (3. ábra).

→ Ha a festékszalag megfelelően be lett helyezve, csúsztassa vissza a burkolatot, és fűzze be a papír végét. (4. ábra)

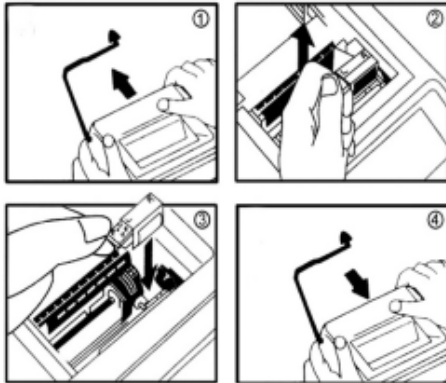

A papírtekercs behelyezése

FIGYELEM!

- A nyomatófej károsodása

Soha ne nyomjon meg egyetlen billentyűt sem (kivéve a Papíradagolás billentyűt) ha a nyomtató be van kapcsolva.


→ Hajtsa hátra a papírtekercs-tartót! (5. ábra)

→ Helyezze a papírtekercs-et a tartóra. (6. ábra)

→ Ollóval vágja le egyenesre a papírtekercs végét, és csúsztassa be a számológépen található nyílásba. (7. ábra)

→ Nyomja meg a Papíradagolás billentyűt, amíg a papírtekercs befűzött vége ki nem jön a számológép felső részéből.

(8. ábra)

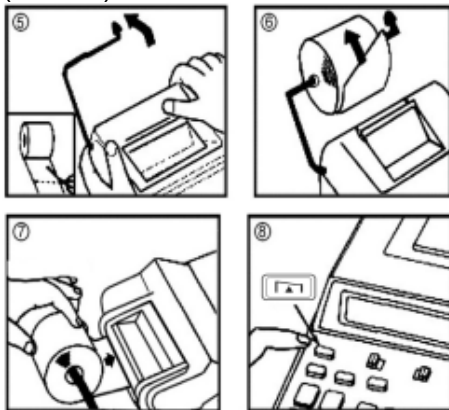

Műszaki tulajdonságok

Energiaellátás	Adapter vagy 4 db AA-s elem/akku (R6)
Adapter dugó	6 VDC, 300 mA
Energiafogyasztás	2,0 W
Kijelző	12 számjegyű, nagy LCD kijelző
Méret (hossz x szélesség x magasság)	265 mm x 195 mm x 55 mm
Festékszalag	IR-40T / Gr. 745
Papírtekercs	szélessége: 58 mm átmérő: 50 mm-től 80 mm-ig

Hibahelyzet vagy kapacitástúllépés

Amennyiben az „ERROR” (hiba) felirat megjelenik (lásd a következő három példát), semmilyen további számítás / művelet nem hajtható végre. Nyomja meg a CE/C billentyűt a munka folytatásához.

- Amennyiben a számítás eredménye több mint 12 tizedes hely, "ERROR" (hiba) felirat jelenik meg a képernyőn.
- Amennyiben megpróbál 0-val osztani, az „ERROR” felirat jelenik meg a képernyőn.
- Amennyiben az adatok bevitele gyorsabban történik, mint ahogy a számolást a nyomtató fel tudná dolgozni.

i Amennyiben a számítás során problémák lépnek fel, nyomja meg a számológép alján található RESET billentyűt.

Ezt követően a dátumot, időt és adókulcsot újra be kell állítani a számológépen.

A számológép ápolásával kapcsolatos tudnivalók

→ A számológép burkolatát puha, nem szőszölő anyagú törlőkendővel tisztítsa.

→ Ne használjon tisztítószeret vagy oldószereket a tisztításhoz.

Hulladékkezelési tudnivalók



Amennyiben meg szeretne szabadulni a számológéptől, vigye azt a helyi hulladékkezelő által meghatározott helyre (pl. szelektív hulladékgyűjtő központ). Az elektronikai és elektromos eszközök ártalmatlanítására vonatkozó törvény alapján a tulajdonosoknak kötelező az **elektronikus és elektromos eszközöket** külön hulladéktároló edényben gyűjteni. A lentebb látható jelzés felhívja a figyelmet, hogy az eszköz nem dobható ki a háztartási szeméttel!



A tulajdonosnak törvényi kötelezettsége olyan helyre vinni az akkukat/elemeket, amelyek ezeket árulják, vagy gyűjtőhelyekre, ahol ezek gyűjtésére kijelölt edények vannak kihelyezve. Az ezektől való megszabadulás ingyenes. A jelzések felhívják a figyelmet arra, hogy az akkuk/elemek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal, és azokat a helyi hulladékkezelő hatóság által biztosított gyűjtőpontokra kell vinni. A **csomagolóanyagokat** a helyi szabályozás szerint kell elhelyezni.

Szavatosság

Kedves Vásárló,

Örülünk, hogy a mi termékünket választotta.

Amennyiben a termék hibás, kérjük azt a vásárláskor Ön által kapott nyugtával együtt, az eredeti dobozában vigye vissza abba a boltba, ahol a terméket megvásárolta.

Megfelelőségi nyilatkozat



A készülék megfelel az EU következő irányelveiben kikötött feltételeknek: 2004/108/EK irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az Európai Parlament és Tanács 2006/95/EK irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról.

A fenti irányelveknek való megfelelést a készüléken található CE megjelölés igazolja.
A Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege ingyenesen letölthető a www.olympia-vertrieb.de weboldaltól.