



PS 18 CD
Automatikus iratmegsemmisítő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

[MAGYAR]
03.2010

Fontos biztonsági előírások

Az iratmegsemmisítő használata előtt a készülék minden funkciójának megértése céljából olvassa el gondosan ezt a használati utasítást.

Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. A készüléket csak felnőttek kezelhetik.

A készüléket egyszerre csak egy személy tudja használni. Működés közben ne végezzen más tevékenységet (pl. tisztítást) a berendezésen.

A szükséges javítások elvégzését bízza képzett szakemberre.

Védje a készüléket a közvetlen napsugárzástól, a szélsőséges melegtől és a nedvességtől.

Biztonsági tudnivalók:

A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülékhez közel, könnyen elérhető helyen. Így veszély esetén a készülék gyorsan leválasztható a hálózatról.

Biztonsági jelölések



A készüléket gyermekek nem kezelhetik.



Ne helyezzen gémkapcsot vagy tűzőkapcsot a bevezető nyílásba.



Ne nyúljon kézzel a bevezető nyílásba.



Ügyeljen rá, hogy nyakkendő, sál, ékszer vagy laza ruházat ne kerüljön a bevezető nyílás közelébe.



Ügyeljen rá, hogy hosszú haj ne kerüljön a bevezető nyílás közelébe.



Tartsa távol az iratmegsemmisítőtől az aeroszolos flakonokból kijövő gőzöket és gázokat.

Figyelem: a fenti biztonsági jelölések figyelmen kívül hagyása súlyos testi sérüléseket okozhat. Amennyiben egy tárgy (ruha ujj, nyakkendő, stb.) figyelmetlenségből a bevezető nyílásba kerül, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Elektromos biztonsági előírások

- A gyűjtőedény ürítése előtt, illetve a készülék tisztításakor vagy abban az esetben, ha a készüléket huzamosabb ideig nem tervezi használni, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Ha a hálózati kábel, a hálózati csatlakozódugó vagy a készülék sérült, ne használja tovább a készüléket.
- Ne terhelje túl a dugaszoló aljzat ajánlott teljesítményét.
- Ne változtasson a hálózati kábelen, mivel az kifejezetten a megadott hálózati feszültségre lett tervezve.

Rendeltetésszerű használat

A PS 18 CD iratmegsemmisítőt csak papír, CD lemez vagy bankkártya szétvágására szabad használni, amelyeket a bemeneti nyíláson keresztül kell behelyezni. A szétvágandó anyagnak száraznak kell lennie, és meg kell felelnie a műszaki adatok címszó alatt megadott követelményeknek. Más anyag felaprítása sérülésekhez (pl. szilárd anyagok szilánkjai által) vagy a berendezés károsodásához (a vágószerkezet elromlásához, stb.) vezethet.

Ne használja a készüléket leporellók megsemmisítéséhez. Távolítsa el az összes gémkapcsot vagy fűzőkapcsot az iratokról, mielőtt azokat behelyezi a készülékbe. A készüléket csak száraz, zárt helyiségben szabad használni.

Üzembe helyezés

Óvatosan csomagolja ki a készüléket. A belső gyűjtőtartályt (CD-k számára) helyezze be a papírgyűjtő tartályba. Dugja be a hálózati kábelt a dugaszoló aljzatba. Vegye figyelembe a készülék hátoldalán található, energiaellátásra vonatkozó adatokat a biztonsági intézkedések megtételéhez.

A dugaszoló aljzat és a készülék hálózati csatlakozója biztonsági okokból legyen szabadon hozzáférhető, hogy az áramellátást vészhelyzetben gyorsan meg lehessen szakítani.

A készülék kezelése

A készüléken található tolókapcsoló (REV, FWD CD/Card, AUTO) a következő funkciókkal rendelkezik:


AUTO állás: a készülék üzemkész állapotban van.

A készülék mikrokapcsolókkal van felszerelve. Az adott vágómű aprító üzemmódja automatikusan elindul, amint behelyezi a papírt a bemeneti nyílásba.

- A készülék előremeneti fokozatba kapcsol, és behúzza a papírt.

- Az aprítást követően a készülék automatikusan kikapcsol.

FWD CD/Card állás: Helyezze egyenként a CD lemezeket vagy a hitelkártyát a vágómű erre a célra kialakított bemeneti nyílásához.

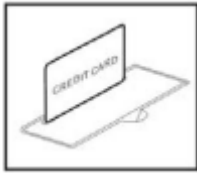

Hitelkártya



CD lemez

REV állás: A vágómű visszafelé forog. Ha vissza szeretné tartani a papír hátralevő részét, állítsa a tolókapcsolót REV állásba és a vágómű visszatolja a maradék papírt.
Clear gomb: Ha papír marad a vágószerkezetben, a Clear gomb megnyomásával elindíthatja a motort a fennmaradó papír aprításához.

Figyelem: A „Műszaki adatok” részben megadott mennyiséget nem szabad túllépni, különben az aprítandó anyag el fog akadni. Vegye figyelembe, hogy a papírlapok összehajtásával azok vastagsága megnő, így előfordulhat, hogy túllépi az ajánlott lapvastagságot. Durva rostból készült papír esetében csökkentse a mennyiséget. Nem ajánlott hagyni, hogy a papírgyűjtő edényt egészen a vágómű magasságáig feltöltődjön. Ha még ez előtt kiüríti, elkerülheti, hogy a papír elakadjon a vágóműben. Rendszeresen ürítse a papírgyűjtő edényt.

Elakadt papír eltávolítása

Ha túl nagy mennyiségű papírt helyez a vágóműbe, az a papír elakadásához vezethet.

Ilyen esetekben a következőképpen kell eljárni:

- Állítsa a tolókapcsolót REV állásba.
- A vágómű visszafelé kezd forogni, és visszatolja a túlzottan nagy mennyiségű papírt.
- Csökkentse a papírmennyiséget, és állítsa a kapcsolót vissza AUTO állásba. A vágómű ismét előre forog, és felaprítja a maradék anyagot.

Amennyiben az előre és hátrafelé történő forgatás sem szünteti meg az elakadást, húzza ki a hálózati csatlakozót, és kézzel távolítsa el a maradék papírt a vágóműből.

Motorvédelem

Túlterhelés esetén a motor automatikusan kikapcsol. Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból, és hagyja lehűlni a motort szobahőmérsékletűre. Ezután a hálózati csatlakozót dugja vissza a dugaszoló aljzatba, majd folytassa a műveletet.

Ápolással és karbantartással kapcsolatos utasítások

Figyelem: Karbantartási munkák csak úgy végezhetők, ha a **hálózati csatlakozódugó ki van húzva.**

A készülék külső burkolatát enyhén nedves ruhával tisztíthatja.

Ne használjon erős tisztítószeret. Soha ne használjon vegyszereket (pl. tisztító oldószereket, alkoholt) a készülék burkolatának tisztításához.

Hogy az iratmegsemmisítő élettartama minél hosszabb legyen, ajánlatos rendszeresen megtisztítani a vágóművet a szennyeződésektől és **kifejezetten iratmegsemmisítőkhöz való olajjal** bekenni a vágóművet. Ez a különleges CFC-mentes olaj megvásárolható a forgalmazónál vagy közvetlenül a hattingeni szervizközpontunkból is beszerezhető. Ezzel meghosszabbítható a készülék élettartama.

Figyelem: Tilos CFC gázokat tartalmazó olaj permetezőpalackot használni.

Műszaki adatok

Modell:	PS 18 CD
Tápegység:	AC 230 V / 50 Hz
Papíradagoló nyílás munkaszélessége:	220 mm
CD-nyílás munkaszélessége:	120 mm, a csíkok hossza 40 mm kb. 40 mm
Vágóteljesítmény:	6 DIN A4 lap (70 g/m ²), 1 CD, 1 hitelkártya
Biztonsági fokozat:	1
Max. felvett teljesítmény:	0,7 A
Méret (SZ x H x M):	280 x 146 x 312 mm
Tömeg:	1,5 kg
Üzemidő papír esetében:	1,5 perc bekapcsolva, 15 perc kikapcsolva
Üzemidő CD esetében:	1,5 perc bekapcsolva, 15 perc kikapcsolva

Üzemzavar

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hálózati csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a dugaszoló aljzatba?	Csatlakoztassa a hálózati kábelt a dugaszoló aljzatba.
	Nem indul a motor, amikor behelyezi a papírt?	Csúsztassa a papírt a megfelelő nyílásba úgy, hogy a papír a középén elhelyezkedő érzékelőt érintse.
A készülék nem működik hosszabb üzemeltetés után, vagy megáll működés közben	Használta a készüléket hosszabb ideig megszakítás nélkül? Meleg a készülék felülete?	Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzattól, és hagyja lehűlni a motort szobahőmérsékletűre.
Torlódás	Több mint 6 db (70 g/m ²) papírlapot vagy több mint 1 CD-lemezt/hitelkártyát helyezett be? Az anyag nem egyenesen van behelyezve az adagolónyílásba?	Állítsa a tolókapcsolót REV állásba a papír visszatolásához. Állítsa a kapcsolót újra AUTO állásba a vágóműben maradt papír szétaprításához.

Amennyiben egy hibát nem tud önállóan elhárítani, akkor vegye fel a kapcsolatot szakkereskedőjével, vagy hívja az Olympia forródrótot.

Hulladékkezelési tudnivalók



■ Ez a jelölés (az áthúzott szemétygyűjtő tartály) azt jelenti, hogy a terméket, miután élettartama befejeződött, vissza kell vinni vagy a végfelhasználó számára elérhető szelektív gyűjtőhelyre kell szállítani. Ez a jelölés csak az EEA (*) országaira vonatkozik.

EEA = Európai Gazdasági Térség, ami az Európai Unió tagállamait valamint Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint foglalja magába.

Garancia

Amennyiben a készülék hibás, kérjük, vigye azt vissza eredeti csomagolásában a számlával együtt az értékesítési helyre ahol vásárolta.