

Karos-görgős vágógép

Kezelési és biztonsági útmutató
Fontos biztonsági tudnivalók
Felelősség kizárása
Rendeltetésszerű használat
Áttekintés
Jellemzők
Karos vágógép
Görgős vágógép
A vágás fajtájának kiválasztása
A vágópenge cseréje
A vágófej cseréje
Garancia

Fontos biztonsági tudnivalók

A vágóberendezéssel történő biztonságos munkavégzéshez tartsa be a következőket:

- 1 Figyelmesen olvassa végig a jelen használati útmutatót, és a vágógép használatakor tartsa be az abban foglaltakat.
- 2 Őrizze meg a használati útmutatót, hogy amennyiben szükséges később bele tudjon tekinteni.
- 3 Használat előtt állítsa a gépet sima, stabil munkafelületre.
- 4 Amennyiben máshová helyezi a gépet vagy elteszi azt tárolás céljából, soha ne a pengénél fogja meg.
- 5 A gépet két kézzel kezelje.
- 6 A laza ruházatot, nyakkendőt, ékszereket, hosszú hajat és egyéb lelógó tárgyakat tartsa távol a vágóberendezéstől. Ezek személyi sérüléshez vezethetnek!
- 7 A készüléket kizárólag papír vágására tervezték.
- 8 Vágás előtt távolítsa el a tűző- illetve gémkapcsokat a vágandó iratról.
- 9 Az pengéket tilos olajozni vagy élezni.
- 10 Tilos használni a gépet, amennyiben a vágópenge vagy annak burkolata sérült.
- 11 Tilos használni a gépet, amennyiben a késvédő nem lett megfelelően felhelyezve.
- 12 A pengék cseréjekor ügyeljen rá, hogy ne vágja meg magát. Soha ne érjen hozzá a vágópengékhez.
- 13 Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férjenek hozzá a géphez.
- 14 Gyermekek vagy kiskorúak a gépet csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- 15 A gép nem alkalmas körömvágásra.

Felelősség kizárása


Nem tudunk garanciát vállalni a termék műszaki tulajdonságaira illetve magára a termékre vonatkozó adatok helyességéért. A jelen dokumentumban szereplő terméket és adott esetben annak tartozékait folyamatosan tökéletesítjük és tovább fejlesztjük. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül

átalakítsuk annak bizonyos alkatrészeit, tartozékait, műszaki adatait vagy az arra vonatkozó dokumentációt.

Rendeltetésszerű használat

A vágókészüléket kizárólag papír, karton, fotópapír és lamináló fólia vágására szabad használni. Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek tekintendő. A készüléket tilos önkényesen átalakítani vagy átépíteni.

Áttekintés

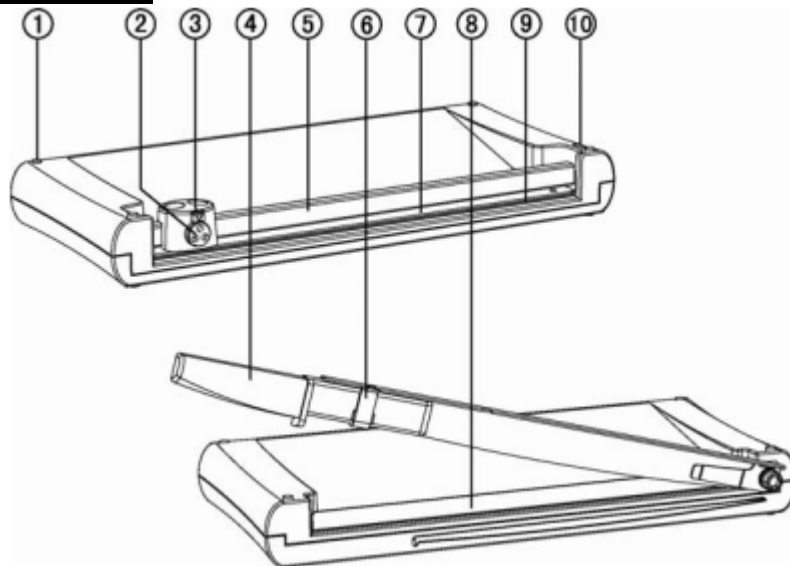

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 Gumitalpak | 6 Záróretesz |
| 2 Választó gomb | 7 Áttetsző leszorító lécs |
| 3 Beállítás rögzítő | 8 Leszorító lécs ujjvédővel |
| 4 Vágó emelőkar | 9 Vágópengé |
| 5 Vezetősín | 10 Véglezáró fedél |

Jellemzők

Fényképek, karton, nyomtatványok és laminált lapok tökéletes méretre vágásához.

- Vágókar + leszorító lécs ujjvédővel
- Görgős vágó 3 vágási funkcióval (egyenes vágás, perforálás és hullámos vágás)
- Vizuális illesztési segítség cm beosztással (vonalak, szögek, fokbeosztás)
- Gumitalpak biztosítja, hogy a vágógép a biztonságosan a helyén maradjon
- A vágógép méretei: 405x195x50 mm (HxSzxM)
- Súly: 1.1 kg
- Vágáshossz 270 mm

Vágókar


Vágási teljesítmény: Max. 5 db (80g/ m²) lap

Leszorító lécs ujjvédelemmel


Rozsdamentes acél pengé

- 1 Helyezze a vágólapot stabil, sík felületre úgy, hogy a vágókar felfele nézzen.


- 2 A vágókar a vágólap alsó éléhez van rögzítve. A vágókar kireteszeléséhez húzza el jobbra a reteszt (1. ábra, A) és csúsztassa előre a B pozícióba (1. ábra, B).
- 3 Hajtsa fel a vágókart.
- 4 Helyezze a vágandó anyagot a kívánt pozícióba a lenyomó lécc alá, és nyomja le a leszorító léccet (2. ábra).
- 5 A másik kezével a vágókart lenyomva végezze el a vágást (2. ábra).
- 6 Miután befejezte a munkát, a vágókart a következőképpen rögzítse: nyomja le a vágókart amennyire csak lehetséges, és húzza ki egy kicsit a B pozícióban levő záró reteszt és csúsztassa vissza az A pozícióba (3. ábra).

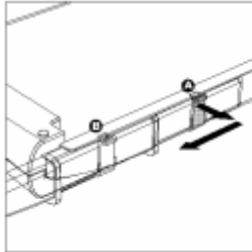

1. ábra

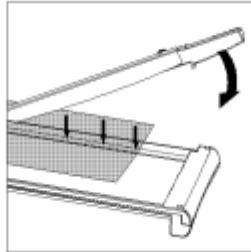

2. ábra

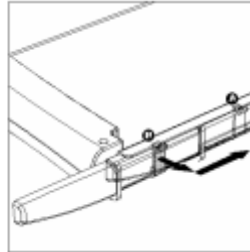

3. ábra

Görgős vágógép

Görgős vágó, beépített választó kapcsolóval és elállítódás elleni zárral.

Vágási feladatok:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Egyenes vágás | Vágási teljesítmény: max. 3 db (80g/ m ²) lap |
| 2. Perforálás | Vágási teljesítmény: max. 3 db (80g/ m ²) lap |
| 3. Hullámos vágás | Vágási teljesítmény: max. 3 db (80g/ m ²) lap |

A pengék egy védett házban helyezkednek el.


Egy tartalék penge található az egység tartórekeszében.

- 1 Helyezze a vágólapot stabil sík felületre úgy, hogy a görgős vágó felfele nézzen.
- 2 Csúsztassa a vágófejet a vezetősín egyik végéhez.
- 3 Helyezze a vágandó anyagot a kívánt pozícióba az átlátszó lenyomó lécc alá, és egyik kezével a vágás alatt tartsa egy helyben a vágandó anyagot.

👉 Megjegyzés: Tartsa a vágandó anyagot biztonságosan egy helyben, mivel különben az elcsúszhat és pontatlan lesz a vágás. A vágólapon található rácsbeosztás és a méretbeosztás segíthet a vágandó anyag elhelyezésében.

- 4 A vágáshoz nyomja le a vágófejet, és húzza végig a vezetősínen a sín másik végéig.

👉 Megjegyzés: Hogy ne romoljon el a vágóél, ne húzza vissza a vágófejet, hanem a vágást követően távolítsa el a levágott anyagot.

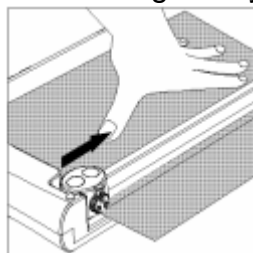


4. ábra

A vágás fajtájának kiválasztása

A görgős vágón különböző típusú vágások közül lehet választani: egyenes vágás, performálás és hullámos vágás. Válassza ki a kívánt vágási módot.

- 1 Csúsztassa a görgős vágó választógombjának záróreteszét felfelé (5. ábra).
- 2 Fordítsa el a választógombot annyira, hogy a kívánt vágási mód jele a retesz alatt legyen (5. ábra).
- 3 Csúsztassa vissza (lefelé) a görgős vágó választógombjának záróreteszét (5. ábra).

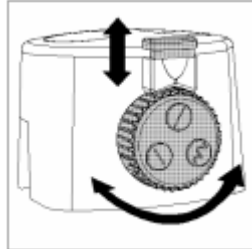

5. ábra

A vágópengé cseréje


A pengének négy vágóéle van (oldalanként kettő). Ha a levágott anyag éle már nem tökéletes, forgassa át a pengét olyan állásba, hogy a továbbiakban egy addig még nem használt éle használjon.

- 1 Csúsztassa a vágógörgőt a vezetősín egyik végére.
- 2 A vezetősín másik végénél vegye ki a vágópengét a hornyából. Ehhez a vezetősín mindkét végén bemélyedések vannak (6. ábra).
- 3 Fordítsa el a pengét olyan állásba, hogy egy még nem használt vágóél legyen használva, és helyezze vissza a pengét horonyba.


Ha penge mind a négy éle elkopott, cserélje ki a pengét.



Megjegyzés: Egy tartalékpenge található az egység tartórekeszében (7. ábra).

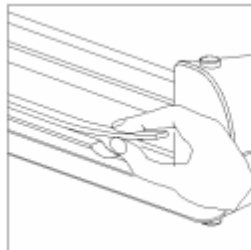

6. ábra

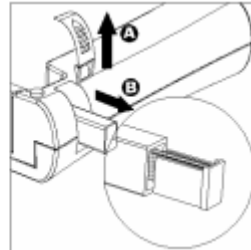


7. ábra

A vágófej cseréje


Ha a görgős vágó pengéje megsérült vagy elkopott, ki kell cserélni a vágófejet.

- 1 Felfelé húzva távolítsa el a vezetősín záró fedelét az alaplapról (8. ábra, A).
- 2 Húzza ki a vezetősínt az alaplapból (8. ábra, B).
- 3 Vegye le a vágófejet a vezetősínről (8. ábra, C).
- 4 Cserélje ki a régi vágófejet egy újra.

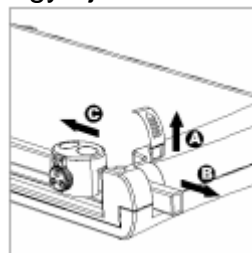

8. ábra

- 5 A vágófej felhelyezése után csúszassa vissza a vezetősínt az alaplapba.
- 6 Felülről helyezze vissza a záró fedelet a vezetősín végénél lévő nyílásba.

 **Megjegyzés:** Csak a komplett vágófejet lehet cserélni. Új vágófej beszerzéséhez forduljon telefonos vevőszolgálatunkhoz.

Garancia

Feltétlenül őrizze meg a garanciajegyet.

Kedves Vásárló!

Örömmel szolgál, hogy az Olympia karos-görgős kombinált vágógépet választotta. Amennyiben bármilyen műszaki probléma merülne fel az eszközzel kapcsolatban, vegye figyelembe a következőket:

- A gép garanciaideje 24 hónap.
- Feltétlenül őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát és az eredeti csomagolást.
- Amennyiben probléma merülne fel az eszközzel kapcsolatban, először ügyfélszolgálatunkat hívja fel:

0180 5 007514 (0,14€ percenként németországi vezetékes telefonon)

Szakértő munkatársaink gyakran a telefonon keresztül is tudnak segíteni.

- Azonban, ha a problémát nem sikerül megoldani telefonon keresztül, küldje el az eszközt eredeti csomagolásában a következő címre:

Service-Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen

A garanciális javítást csak akkor áll módunkban elvégezni, amennyiben a vásárlásra vonatkozó nyugtát is csatolja.

Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

Szívélyes üdvözlettel:
Olympia Business Systems
Vertriebs GmbH

Fogyóeszközök

Amennyiben a vágófej vagy penge elkopik, forduljon a telefonos ügyfélszolgálatunkhoz.