


OLYMPIA

HU Használati utasítás

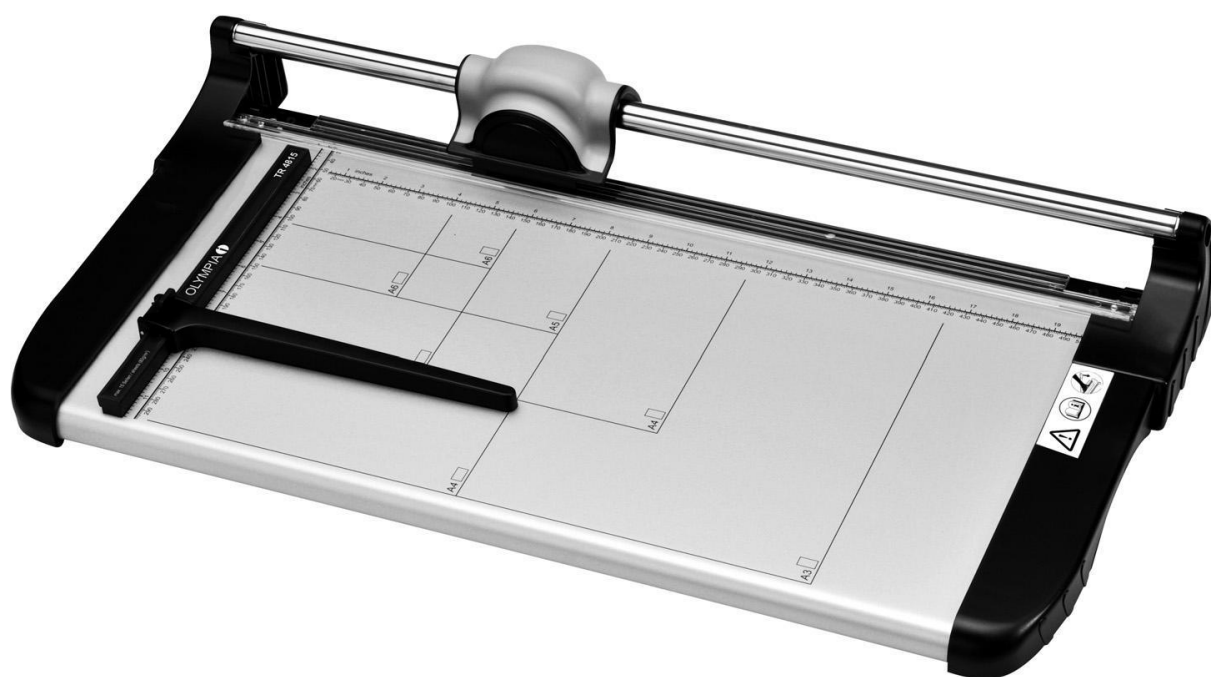

Tekercsvágó / Trimmer TR 1307 / 3615 / 4815 / 6712

Tekercsvágó / Trimmer TR 1307 / 3615 / 4815 / 6712

OLYMPIA 



Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen utasításokat és vegye figyelembe ezeket az eszköz kezelése esetén.

1. Őrizze meg a használati utasítást a jövőbeni használat érdekében.
2. Használat előtt helyezze az eszközt sík és stabil munkafelületre.
3. Semmi esetre se érintse meg az eszközt a kés részénél annak mozgatása vagy elpakolása során.
4. Mindig két kézzel használja az eszközt.
5. Tartsa távol az eszköztől a ruházat, a nyakkendő, az ékszer, a hosszú haj különálló részeit vagy egyéb különálló tárgyakat.
6. A vágás előtt távolítson el minden esetleges fűzőkapcsot és gémkapcsot.
7. A kést nem szabad sem megolajozni, sem megcsiszolni.
8. Amennyiben a kés vagy a kés tokja (vágófej) megsérült, az eszközt nem lehet használni.
9. Az eszközt gyermekektől elzárva tartsa.
10. Az eszköz nem alkalmas a kéz és a láb körmeinek vágására.

• Rendeltetésszerű használat

Jelen tekercsvágót kizárólag papír, fotópapír és lamináló fólia vágására szabad használni.

Tetszőleges módosítások vagy átalakítások nem megengedettek.

• Nem rendeltetésszerű használat

Kizárólag olyan anyagokat vágjon, melyek megfelelnek a Technikai Adatokban megadott adatoknak.

Minden olyan használat, mely nem szerepel a „**Rendeltetésszerű használat**” részben, nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

• Az eszköz takarítása




Figyelem: Sérülésveszély! A tekercsvágó kése nagyon éles. Rendkívül nagy körültekintéssel tisztítsa a tekercsvágó kését!

Az eszközt kívülről egy enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa meg.

Az eszköz tisztításához ne használjon agresszív tisztítószeret vagy vegyszereket.


• A kezelőelemek áttekintése

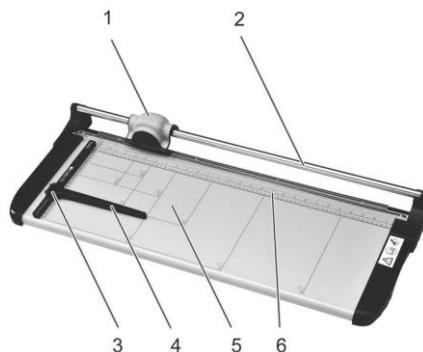

1. vágófej
2. vezetősín
3. reteszelő
4. papírvezető
5. rácsozat és mérőberendezés
6. lenyomó lécs

• Papírvezetés

1. Oldja ki a papírvezető [4] reteszelőjét [3].
2. Óvatosan csúsztassa a papírvezetőt [4] a sínre.

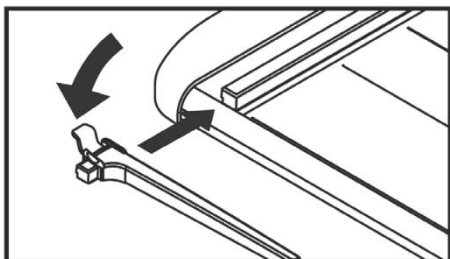


Figyelem: Ne mozgassa el a papírvezetőt [4], amíg a reteszelőt [3] nem oldotta ki.

3. Helyezze el a papírvezetőt [4] a rácsozat és a mérőberendezés [5] segítségével.

Figyelem: A papírvezető [4] a sínen fokozatmentesen állítható.

4. Reteszelje be [3] a papírvezetőt [4]. A papírvezető [4] ütközési pontként szolgál az elvágandó anyag számára.

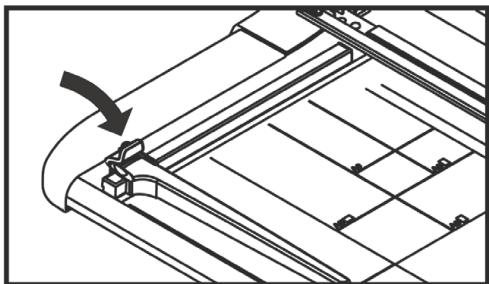

• Tekercsvágó

1. Helyezze a vágóeszközt egy sima és stabil munkafelületre.



Figyelem: Sérülésveszély! A tekercsvágó kése nagyon éles. Soha ne nyúljon bele a tekercsvágó késébe.

2. Tolja kifelé a vágófejet [1].
3. Helyezze az elvágandó anyagot a vezető sín alá [2] egészen a papírvezetőig [4] és rögzítse az elvágandó anyagot nyitott kézzel.
4. Finoman nyomja meg a vágófejet [1] lefele és húzza a vágófejet [1] a vezetősín [2] mentén a másik oldalra.
5. Vegye ki az elvágott anyagot.

Figyelem: A vágófejet [1] először az eredeti pozíciójába húzza vissza, miután az elvágott anyagot eltávolította.

