

# OLYMPIA

HU UV-lámpa



UV 589



UV 585

UV 585 / UV 589

OLYMPIA 

1. kép




2. kép



3. kép



4. kép

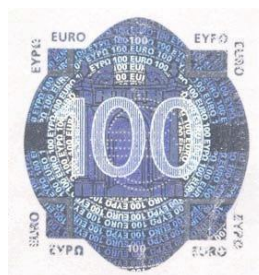

5. kép



6. kép



## MAGYAR

### Használati utasítás



Kérjük, olvassa el és vegye figyelembe a következő információkat, valamint kérjük, őrizze meg jelen használati utasítást későbbi felhasználás céljából.

### Biztonsági utasítások



#### FIGYELMEZTETÉS!

- A kis alkatrészek, a csomagolófólia és a védőfólia miatt fennáll fulladás veszélye!
- A termék és annak csomagolása gyermekektől távol tartandó!



#### VIGYÁZAT!

- Égés- és gyulladásveszély!
- Működés közben a fénycső felmelegszik. Ne helyezzen papírt vagy hasonló tárgyat a készülékre és pusztá kézzel ne érintse meg a fénycsőveket.
- Helytelenül elhelyezett kábelek általi botlásveszély!
- Úgy helyezze el a kábeleket, hogy senki ne essen el benne.

#### FIGYELEM!

- Fenygető anyagi károk!
- Kerülje el a környezeti hatásokat, mint például a füstöt, port, rezgéseket, vegyszereket, nedvességet, hőt vagy a közvetlen napfényt.
- A javításokat kizárólag szakképzett személyzet végezze.

## Rendeltetésszerű használat

Az ellenőrzési funkcióval ellátott UV-lámpák – továbbiakban UV-lámpák – a bankjegyek és bankkártyák valódiságát igazoló ismertetőjelek vizsgálatára szolgálnak. Minden további felhasználása nem a rendeltetésének megfelelő. Tetszőleges változtatások vagy átalakítások nem megengedettek. Az eszközt egyedül semmilyen esetben ne nyissa ki és ne végezzen rajta saját javítási kísérleteket. A reprodukált és/vagy hamis bankjegyek fel nem ismerésének fennálló kockázata nem zárható ki. A valódi bankjegyek is hamisnak észlelhetők szennyeződés vagy egyéb külső hatások által. Ezen okból kifolyólag többször ellenőrizze a hibás bankjegyeket és kétség esetén forduljon pénzügyi intézetéhez.



### Kizárólag arra alkalmas környezetben használja

Kerülje a füstnek, pornak, rezgéseknek, vegyszereknek, nedvességnek, hőségnek vagy a közvetlen napfénynek való kitettséget.


### Szállítás tartalma

- UV 585 / UV 589 UV-lámpa
- használati utasítás

### Bemutató és írásmód

→	végrehajtandó művelet
↘	művelet eredménye
[2]	grafikában való pozíció
5-C	C adat 5. ábrában
START	nyomja meg a gombot
	tartsa nyomva a gombot
5 Sek 	tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig

## Kezelőelemek UV 589

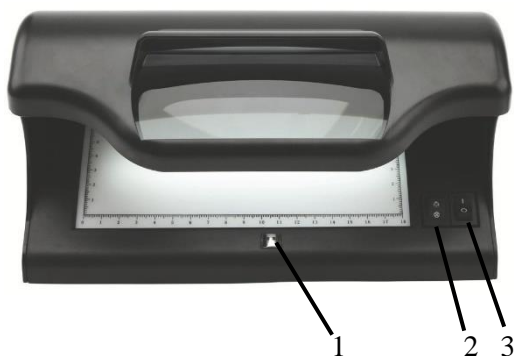

## UV 585



1. kép

## Funkciók

A funkciók köre gépfüggő.

### UV-fény (UV 585, UV 589)

A bankjegyek meghatározó tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek UV-fényben láthatóvá válnak. Hamis bankjegy esetén minden terület világít, és nem csak azok a részek, melyek az UV- aláírást tartalmazzák.

- Helyezze a bankjegyet a gépbe.
- Ellenőrizze a tulajdonságokat (lásd. 1. kép és 2. kép).
- A tulajdonságok egyértelműen felismerhetők.

**i** Kérjük vegye figyelembe, hogy a régebbi bankjegyeket UV-fény alatt nem lehet egyértelműen hamisítványként azonosítani a külső hatások miatt.

## Mágnesesség (UV 589)

A bankjegyek mágneses tulajdonsággal rendelkeznek, melyek speciális tinta által keletkeznek. Ezek a tulajdonságok mágneses olvasófejjel [1] kimutathatóak.

- Helyezze a bankjegyet a gépbe.
- Nyomja erősen a bankjegyet a mágneses olvasófejre [1] és a bankjegyet mozgassa gyorsan jobbra-balra (lásd 5. kép).
- A gép egy rövid hangjelzést ad, amennyiben a megfelelő tulajdonságok kimutatásra kerültek.

## Fehér fény (UV 589)

A bankjegyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyeket fehér fény alatt lehet kimutatni. A valódi bankjegyek minden olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek a 6. kép alatt kerültek bemutatásra.

- Állítsa a kapcsolót [2] első pozícióba.
- Helyezze a bankjegyet a gépbe.
- A gép az UV-fényről átvált fehér fényre.
- Ellenőrizze az egyedi tulajdonságokat fehér fény alatt (lásd. 6. kép)
- A jellegzetes tulajdonságok egyértelműen felismerhetők.

## Nagyító (UV 589)

A bankjegyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyeket nagyítóval láthatóvá lehet tenni.

- Helyezze a bankjegyet a gépbe.
- Ellenőrizze a tulajdonságokat (lásd. 4. kép)
- A mikro írások részletesek és egyértelműen megfigyelhetők.

## Kezelés

### UV-lámpa be- és kikapcsolása

Az UV-lámpát a kapcsoló gombbal [3] tudja be- és kikapcsolni.



### UV 589

Állítsa a kapcsolót [2] a hátsó pozícióba. Várjon a bekapcsolástól számított körülbelül egy percre, amíg a lámpa optimális működési feltételekkel fog rendelkezni.

**i** Amennyiben a gépet hosszabb ideig nem használja, húzza ki a dugaljat a villamos hálózathoz.

A gép a hátoldalán kihúzható álló lábakkal rendelkezik, mely lehetővé teszi a nem sima felületen történő tárolást, használatot is.

## UV-lámpa (fénycső) cserélése



### VIGYÁZAT!

- Fennáll az érintés általi áramütésveszély!
- Kizárólag abban az esetben használja a gépet, amennyiben az érintkezések megfelelően be vannak burkolva.



### FIGYELEM!

- Égés- és gyulladásveszély!
- Működés közben a fénycsövek felmelegsznek.
- Húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz és várjon néhány percet, míg a fénycsövek lehűlnék.
- Pusztán kézzel ne fogja meg a fénycsöveket.
- Anyagi kár!
- A fénycsövek törékeny anyagból készültek, így eltörhetnek.
- Pusztán kézzel ne érintse meg a fénycsöveket.
- A gép felemeléséhez használjon féllágy anyagokat, mint például műanyagot.

### UV 589

- Óvatosan emelje le a keretről a védőfedelelet (pl. egy erre alkalmas műanyaggal).
- Mindkét kezével fogja meg a fénycsöveket és forgassa el őket 90 °C-val (1/4 forgatás) .....
- A keret nyitva
- Vegye ki a fénycsöveket.
- Fogja meg mindkét kezével az új fénycsöveket és helyezze be őket.
- Forgassa el a fénycsöveket 90 °C-val ellentétes irányba (1/4 forgatás) .....
- Helyezze vissza a védőfedelelet.

### UV 585

- Forgassa el a gépet úgy, hogy az alaplemez felfele nézzen, az alaplemezt húzza le a nyomtatott nyíl irányába.
- Óvatosan emelje meg a védőfedelelet nagyjából 2 mm-rel (pl. egy erre alkalmas műanyaggal).
- Húzza a védőfedelelet kb. 1,5 cm-vel kifelé.
- A védőfedél kipattan a helyéről.
- Óvatosan vegye le a keretről a védőfedelelet (pl. egy erre alkalmas műanyaggal).
- A keret nyitva.

- Vegye ki a fénycsöveket.
- Helyezze be az új fénycsöveket.
- Helyezze a védőfedelelet kívülről a keretbe.
- Tolja el a védőfedelelet kb. 1,5 cm-vel befelé a foglalatba, amíg valamilyen ellenállást nem érez.
- Némi nyomással tolja a védőfedelelet jelen ellenálláson keresztül. A védőfedél hallhatóan bekattan.
- Helyezze vissza a gép alját a házba.

### Technikai adatok

Modell	UV 585 / UV 589
Teljesítmény	9 W (UV) / 2 x 6 W (UV), 4 W (fehérfény)
Hullámhossz	365 nm
Méret	180 x 85 x 78 mm / 265 x 160 x 148 mm
Áramellátás	230 V, 50 Hz

### Karbantartási utasítás

- A ház felületét puha és szálmentes ruhával tisztítsa.
- Az UV-fénycsövek alkohollal és puha ruhával tisztíthatók.
- Ne használjon tisztító- és oldószereket.

### Megsemmisítésre vonatkozó utasítások



A jelen szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait és az elemeket a törvényi előírásoknak megfelelően a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni. A csomagolási anyagokat a helyi előírásoknak megfelelően gyűjtse.

## **Garancia**

Kedves ügyfelünk!

Örömünkre szolgál, hogy jelen termék mellett döntött.

Amennyiben probléma merülne fel, kérjük, először forródrótunkat tárcsázza:

0180 5 007514 (Költségek német vezetékes telefonhálózathoz: 14 ct/perc, maximum 42 ct/perc mobiltelefon hálózathoz) Szakképzett személyzetünk gyakran telefonon is segítséget tud nyújtani.

Meghibásodás esetén a gépet a vásárlási nyugtával együtt eredeti csomagolásában vigye vissza abba az üzletbe, ahol a terméket vásárolta.